


后拖钩开孔仿形贴纸

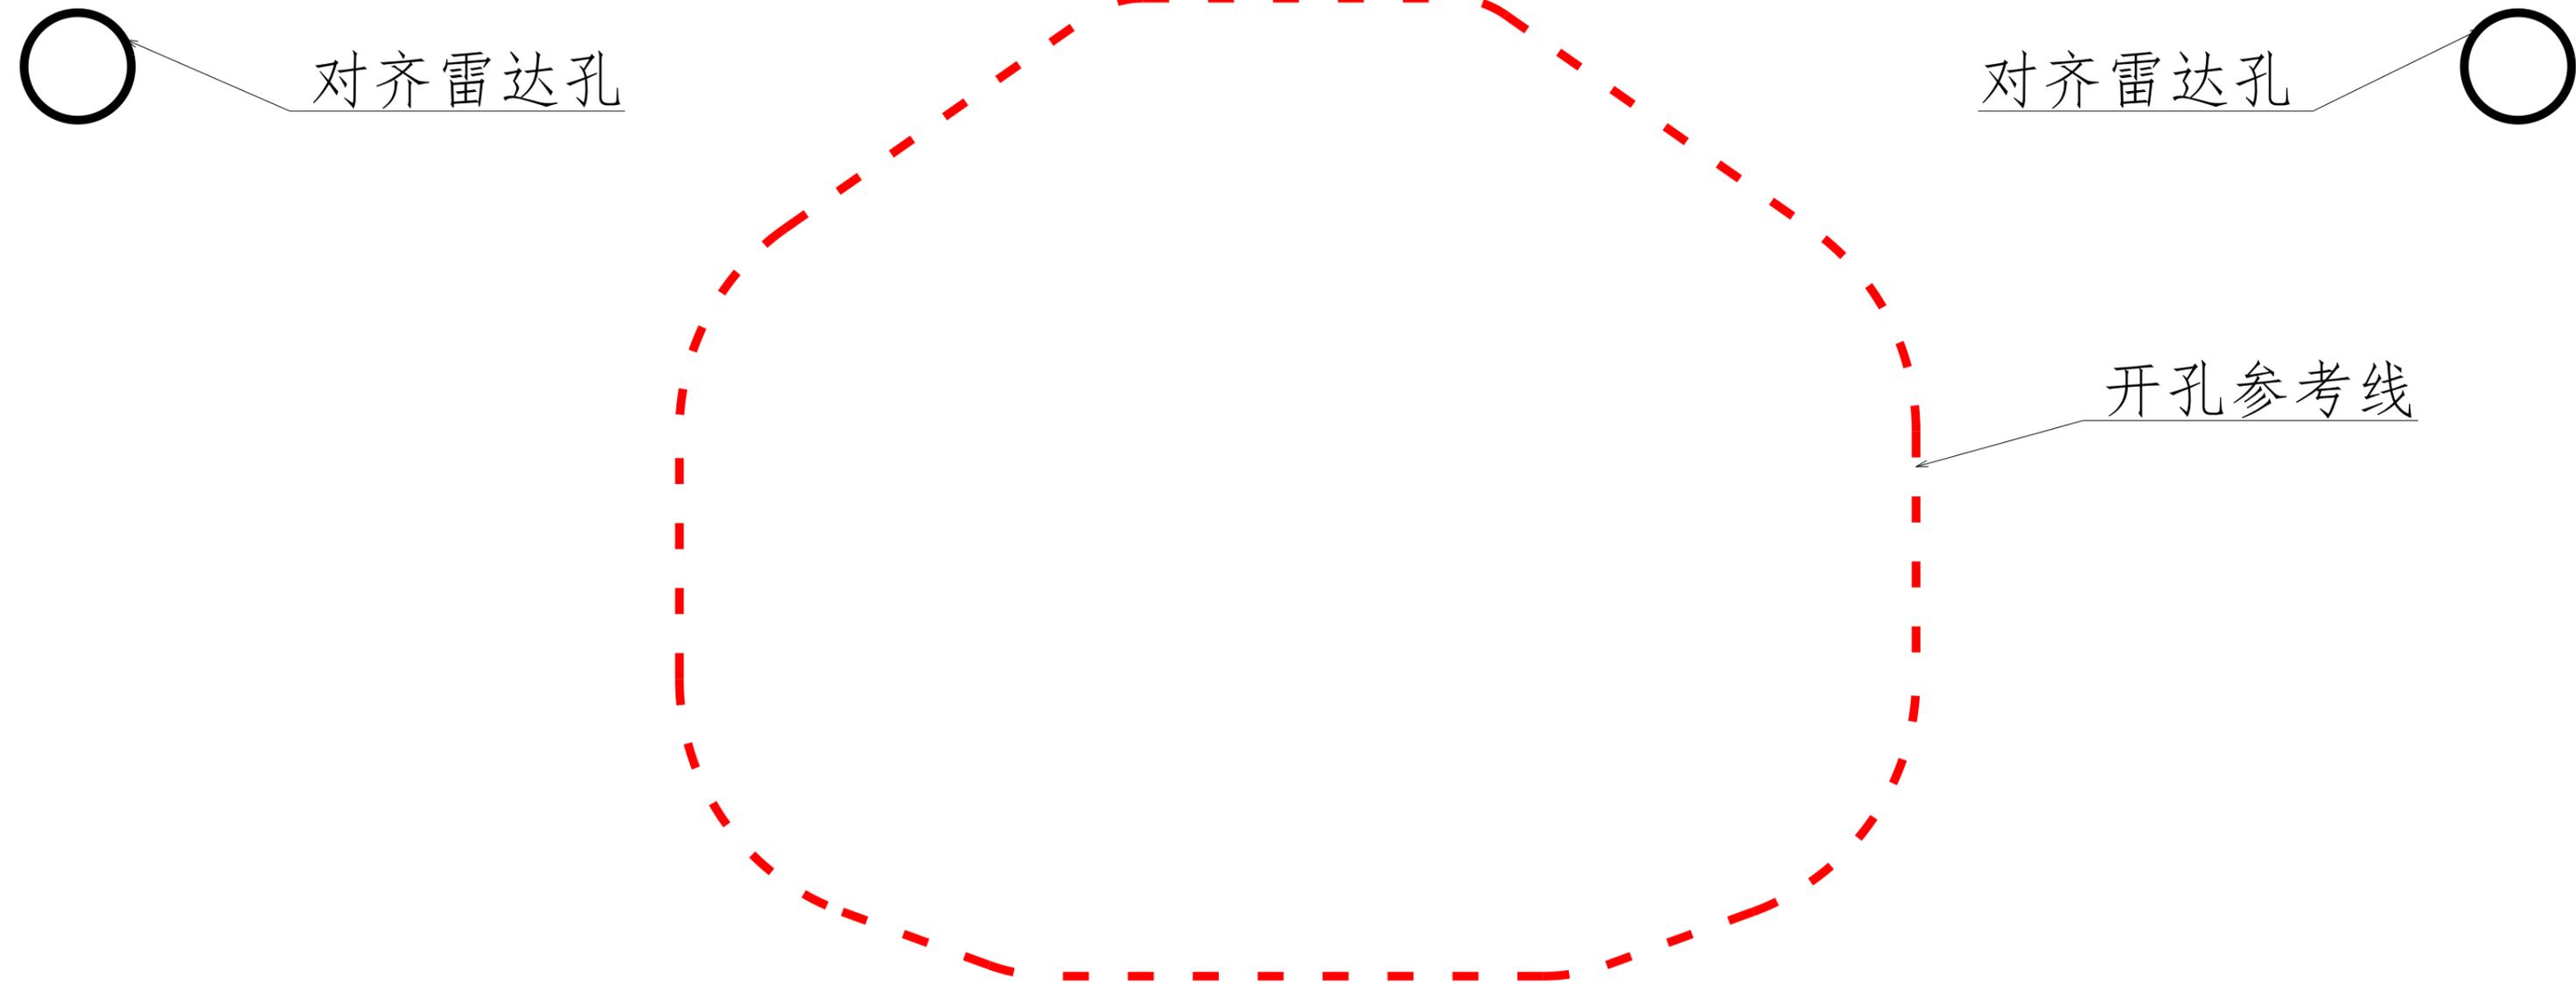

安装方法及注意事项

准备工具:

- 1、清洗剂，用于清洁保险杠表面的灰尘及油渍；
- 2、绒布，用于拭去清洗后残留的清洗剂；
- 3、切割工具，用于切割保险杠表面，可以用小刀、往复锯等。

开孔方法:

- 1、洁保险杠中间区域，去除表面灰尘与水分；
- 2、揭开贴纸背面离型纸，将其两端圆形对齐后保险杠中部雷达孔；
- 3、将贴纸贴到保险杠上，并轻微按压，确保粘贴牢固；
- 4、使用切割工具，沿着开孔参考线进行开孔；
- 5、完成开孔后取下贴纸。

电器预留拖车接口:

- 1、预留电器接插件接口位于右后侧围饰板下方；
 - 2、预留接口插件型号APTIV15326655，包含整车转向灯、后雾灯、位置灯/示廓灯/后牌照灯、制动灯信号；
 - 3、与预留接口对接的插接件需用户自行准备。
- 注：改制需由专业人员进行操作

注意:

- 1、在保证不超出牵引重量和拖车球头允许载荷的同时（具体见“推荐牵引重量”），将负载放置到尽可能靠近拖车车轴，牢固固定并尽可能放低。
- 2、在前车无负载时，为实现拖车的最佳稳定性，需要将拖车上的负载尽可能得朝前端放置，但不能超过最大前端负载（具体见“推荐牵引重量”）。
- 3、当装载车辆和拖车都连接时，从侧面观察时，拖车框架应水平或略微向下倾斜。否则会造成连接点失效或拖车不稳，容易发生安全事故。